

Manual de Instruções



ATENÇÃO !

Antes de ligar o aparelho na rede elétrica,
verifique a voltagem utilizada na sua região.

MINI FORNO

MF - 101

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Quando utilizar aparelhos elétricos, deve ser tomadas algumas precauções básicas de segurança, inclusive as seguintes:

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

Não toque nas superfícies quentes; use o puxador.

Antes de usar verifique se a voltagem do o parelho corresponde com a voltagem de sua casa.

A fim de evitar incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais não coloque o cabo elétrico, plugue ou até mesmo o aparelho em água ou outro líquido.

Caso o aparelho entre em contato com a água, não tente retirar, desconecte o plugue da tomada, para isso utilize um isolante para se precaver de levar um choque.

É necessária a supervisão de um adulto quando o aparelho estiver sendo usado por uma criança ou perto dela.

Desconecte o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando estiver colocando ou retirando acessórios e antes de limpá-lo. Nunca o puxe pelo cabo elétrico.

Não utilize o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados, se o aparelho não estiver funcionando bem ou tenha caído e sofrido algum dano. Leve-o a um centro de serviço autorizado para ser examinado, consertado ou para um ajuste.

Utilize apenas um pano seco para fazer a limpeza.

Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante, pode causar danos pessoais.

Não use ao ar livre.

Nunca use o aparelho na pia ou em qualquer lugar onde possa ter contato com água ou outro líquido qualquer.

Não deixe o cabo elétrico para fora da mesa, balcão ou sobre superfícies quentes.

Não coloque o aparelho sobre ou próximo a queimadores a gás ou elétricos.

Não opere na presença de gases explosivos e ou inflamáveis.

Cuidado para não deixar entrar café ou outro líquido no aparelho.

Cuidado não se encoste ao bocal do aquecedor de café, na parte metálica e na parte interna, pois pode se queimar.

Tome muito cuidado quando colocar no forno, recipiente que não forem de metal ou de vidro resistente ao calor.

Não utilize o forno elétrico para guardar objetos. Somente os acessórios do forno, isso quando não estiver em uso.

Não coloque nenhum desses materiais dentro do forno elétrico: PAPEL, PAPELÃO, PLÁSTICO, E ETC.

O forno deve ser colocado pelo menos a 4,5 cm de distância das paredes ou prateleiras. Deixe um espaço livre de no mínimo 60 cm acima do forno.

Não ligar a cafeteira sem água no reservatório. Isso poderá comprometer o funcionamento e a vida útil do aparelho.

Para adicionar café, chá ou água durante a operação, desligar a cafeteira e ligar novamente após alguns minutos.

Não adicionar açúcar ou qualquer outra substância na água ou no reservatório de água, pois comprometerá o uso e a vida útil do aparelho.

Não ligar a cafeteira com a jarra fora do lugar.

Não colocar a jarra em superfícies frias ou molhadas durante o seu uso.


Aguardar que a placa aquecedora esfrie para depois tocá-la.

Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico não para uso industrial e nem comercial.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Mini-forno com a capacidade de 4.5 litros
Porta de vidro temperado
15 minutos de tempolizador
Bandeja
Pôtencia de até 470W

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES

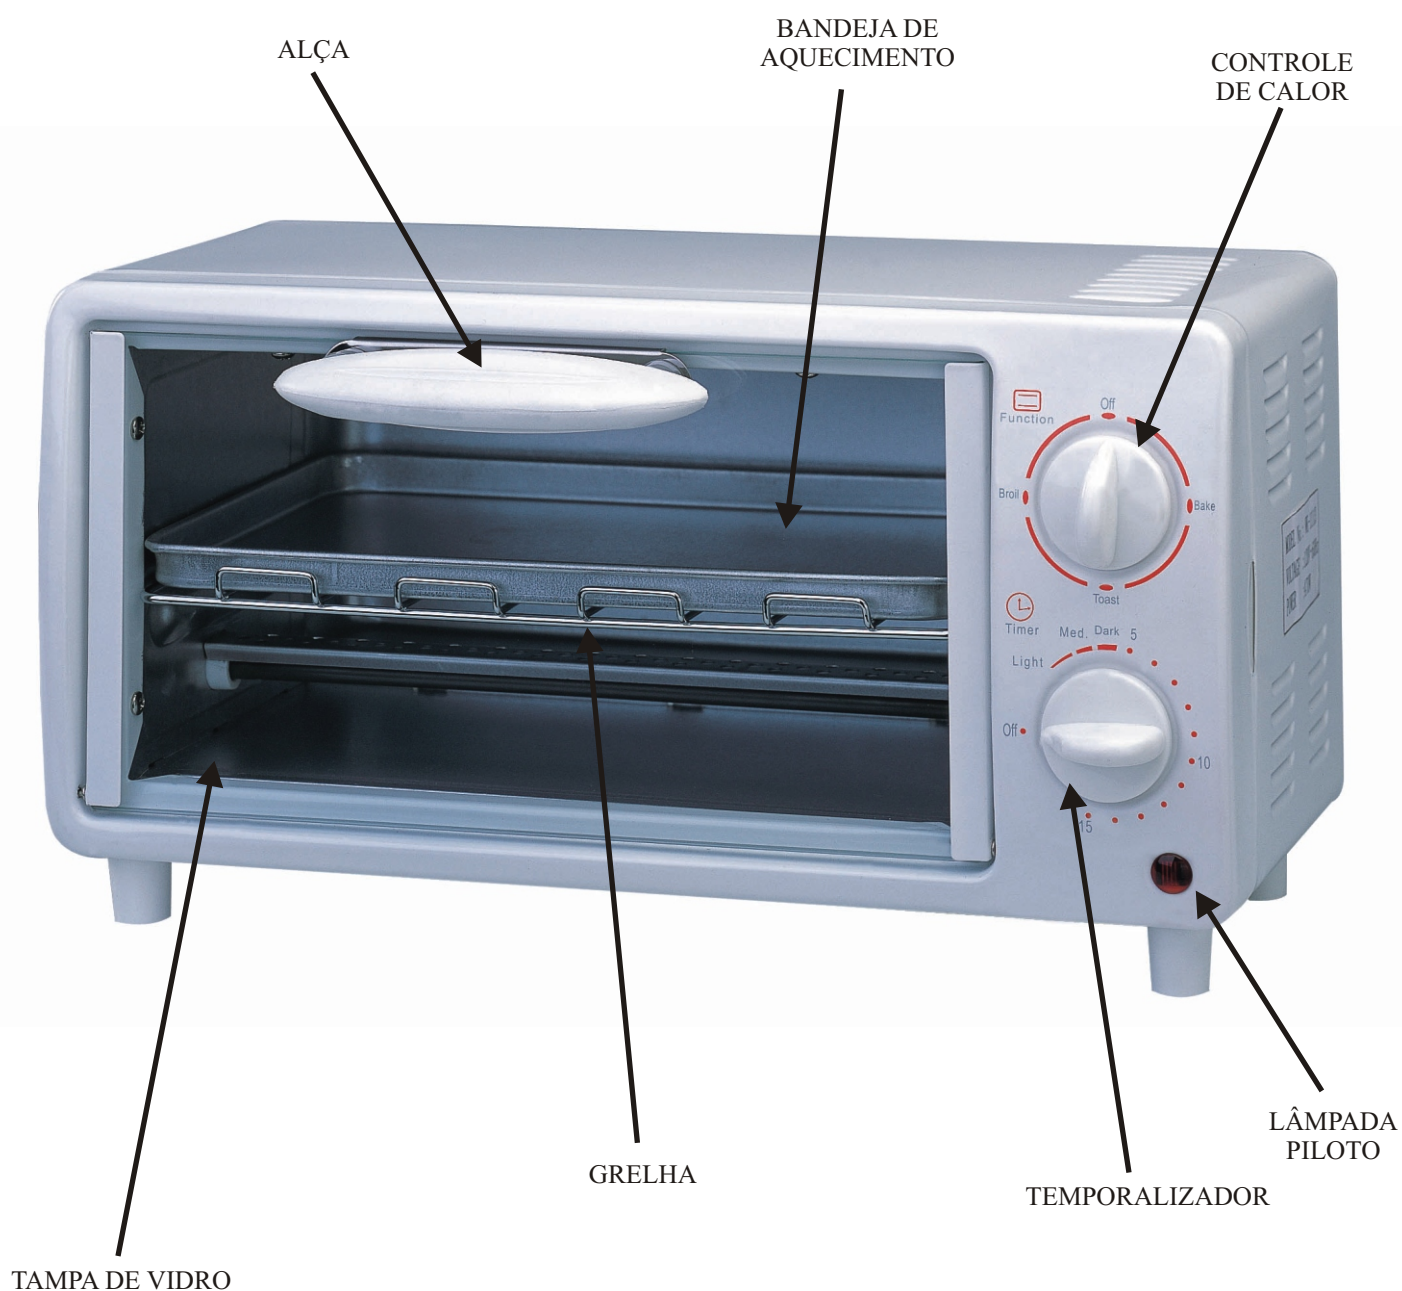

COMO UTILIZAR

INSTALAÇÃO

Leia as instruções cuidadosamente antes de usar.

Retire o forno da embalagem. Guarde a embalagem para o uso futuro.

Plugue o cordão elétrico na tomada. Certifique-se que a tensão da tomada é a mesma do aparelho.

Não coloque o forno em superfícies instáveis ou sensíveis a altas temperaturas.

O forno deve ser colocado pelo menos a 4,5 cm de distância das paredes ou prateleiras. Deixe um espaço livre de no mínimo 30 cm acima do forno.

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

*** FORNO**

Limpe a bandeja, a grelha e os outros acessórios com um pano macio e umedecido com água.

Não use produtos químicos.

Pode ocorrer um leve odor e um pouco de fumaça a primeira vez que o aparelho for usado. Isto é normal e não demora muito tempo. Certifique-se de que há ventilação suficiente.

INSTRUÇÕES DE USO FORNO

Assegure-se que o TIME está na posição desligado (OFF) e que o botão de controle da temperatura está na posição OFF.

Ligue o aparelho em uma tomada apropriada.

Coloque a comida já preparada para ser assada, tostada, aquecida ou grelhada no forno e feche a porta de vidro.

Gire o botão de controle da temperatura até a posição desejada.

Broil = Somente o calor de cima.

Bake = Somente o calor de baixo.

Toast = Calor de cima e de baixo.

Programe o tempo desejado para operação usando o TIME.

Um sinal sonoro avisará quando a operação terminar. O aparelho desligará automaticamente quando terminar o tempo programado no TIME. O TIME continuará a trabalhar mesmo após o forno ser desligado. Isto é normal e não deve causar preocupação.

Observe, em intervalos regulares, se a comida não está queimado.

Produtos como carnes e peixes devem estar protegidos por uma folha de alumínio para evitar danos na parede interna do aparelho.

Para cancelar a operação antes do tempo programado, gire o botão do TIME até a posição OFF = 0 e o botão de controle de temperatura até a posição OFF = 0.

Retire cuidadosamente o prato do forno elétrico.

CUIDADOS E LIMPEZA

Antes de limpar, retire o cabo elétrico da tomada e espere o aparelho esfriar.

Limpe a parte externa do forno com um pano macio e úmido.

As bandejas podem ser lavadas com água quente e detergente. Antes de recolocá-las no forno é importante que estejam bem secas.

Para remover resíduos de assados, coloque um pouco de óleo de cozinha sobre a sujeira e deixe por dez minutos. Isto amolecerá os resíduos, permitindo a sua total remoção com um pano úmido.

NÃO UTILIZE ESPONJA DE LÃ, DE AÇO OU PRODUTOS ABRASÍVOS PARA A LIMPEZA.

O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca deve ser imerso na água.

GARANTIA

Tenha em mãos, antes de ligar para a central de assistência técnica, a NOTA FISCAL de compra do produto. A garantia é válida quando utilizada pelo primeiro comprador e sua transferência para terceiros invalida esta garantia.

O GRUPO VEC garante o equipamento descrito neste certificado de garantia por 180 (cento e oitenta) dias, sendo o período mínimo assegurado por lei 90 (noventa) dias e a garantia adicional, de mais 90 dias dada como cortesia do GRUPO VEC.

A mão de obra e as peças utilizadas serão gratuitas, dentro do prazo de garantia e contados a partir da data de emissão de nota fiscal de compra, desde que realizada em um dos postos da rede autorizada. Não sendo o problema sanado em 30 dias, em decorrência de falta de peças ou exigência de mão de obra especializada este prazo poderá ser estendido para no máximo 180 dias, desde que convencionado entre as partes, conforme o artigo 18, parágrafo 2º, código de defesa do consumidor.

Esta garantia não cobre atendimento domiciliar, ficando a eventual cobrança de taxa de atendimento a critério de cada posto.

Senhor consumidor a perda deste certificado bem como da nota fiscal de compra, irá impossibilitar seu atendimento dentro da garantia. A rede de serviços VEC, não receberá o produto, dentro da garantia, sem a nota fiscal de compra e o certificado de garantia preenchido.

Esta garantia perderá a validade quando:

* Forem identificados sinais de violação do produto, falta de lacres, constatados danos provocados por acidentes ou houver sinais que evidenciem a queda do produto.

* Forem encontradas marcas ou sinais de que o produto entrou em contato com água, óleo, resinas e quaisquer outros líquidos ou também sinais de que o produto entrou em contato com temperaturas extremas.

* Forem identificados sinais causados por entrada de alta tensão de energia, de características diferentes daquelas especificadas no manual de instruções ou sujeita a flutuações excessivas.

* A instalação elétrica não for feita adequadamente e principalmente nos casos que a exigência do fio terra não for respeitada.

* For constatado que foi causados por agentes da natureza (umidade, maresia ou ambientes corrosivos), especialmente raios, que ocasionam a entrada de alta tensão.

* For constatada a adulteração ou rasuras no número de série que identifica o produto, preenchimento ou nos dados originais deste certificado, bem como na nota fiscal de compra do produto.

* O equipamento não for utilizado exclusivamente para uso residencial.

* O defeito apresentado tiver sido ocasionado por mau uso ou em desobediência ao que determina o manual de instruções e instalação.

* O produto tiver sido ajustado por pessoas não pertencentes a rede autorizada de serviços GRUPO VEC.

Itens não incluídos nesta garantia. Gabinete, emblemas, acrílico do painel, telas das caixas, partes plásticas, cabo de alimentação e outros acessórios.

SAC: 21 - 25059044

De Segunda a Sexta

Das 9:00 as 18:00

[Www.teleji.com.br](http://www.teleji.com.br)

Modelo: MINI FORNO MF101 Numero de serie: _____

Nome: _____ Versão 1.0

Nota fiscal: : _____ Data da venda: _____

Revenda: _____

Assistencia técnica _____ Tel. _____

CONHEÇA A NOSSA LINHA DE ELETRO-DOMÉSTICO

TORRADEIRA



TP-801

1200 Watts
6 níveis de temperatura
Botão STOP (cancelamento)
2 abertura largas
Bandeja de resíduo
Parede de metal ou em inox.
127V



TP-802

SANDUICHEIRA



SW-601

Grill e sanduicheira
Chapa antiderente
Luz indicadora em uso
127V



SW-602

MULT FORNO COM CAFETEIRA



MFC 101

Grill com bandeja antiaderente
Forno com capacidade para 9 litros,
que permite descongelar, aquecer, assar,
tostar e gratinar.
Cafeteira para 12 xícaras de café
Bandeja de resíduo
Timer
1450 Watts
3 níveis de temperatura para o forno
127V



Destaque este canhoto e envie junto com O.S.

DATA _____ DEFEITO CONSTATADO _____

DEFEITO ALEGADO _____

Assinatura do cliente _____